

圖 18 實施槽底部補修時之氮氣室



圖 19 實施槽側邊補修時之氮氣室


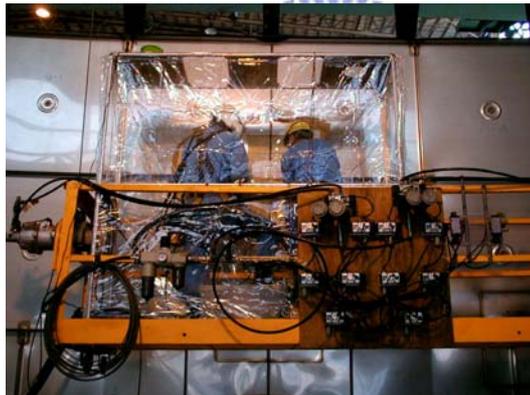


圖 20 實施儲槽角部補修之氮氣室



註：氮氣室內壓力(PN)應  
保持 10 mmAq 或更高。

圖 21 修補工作環境示意圖

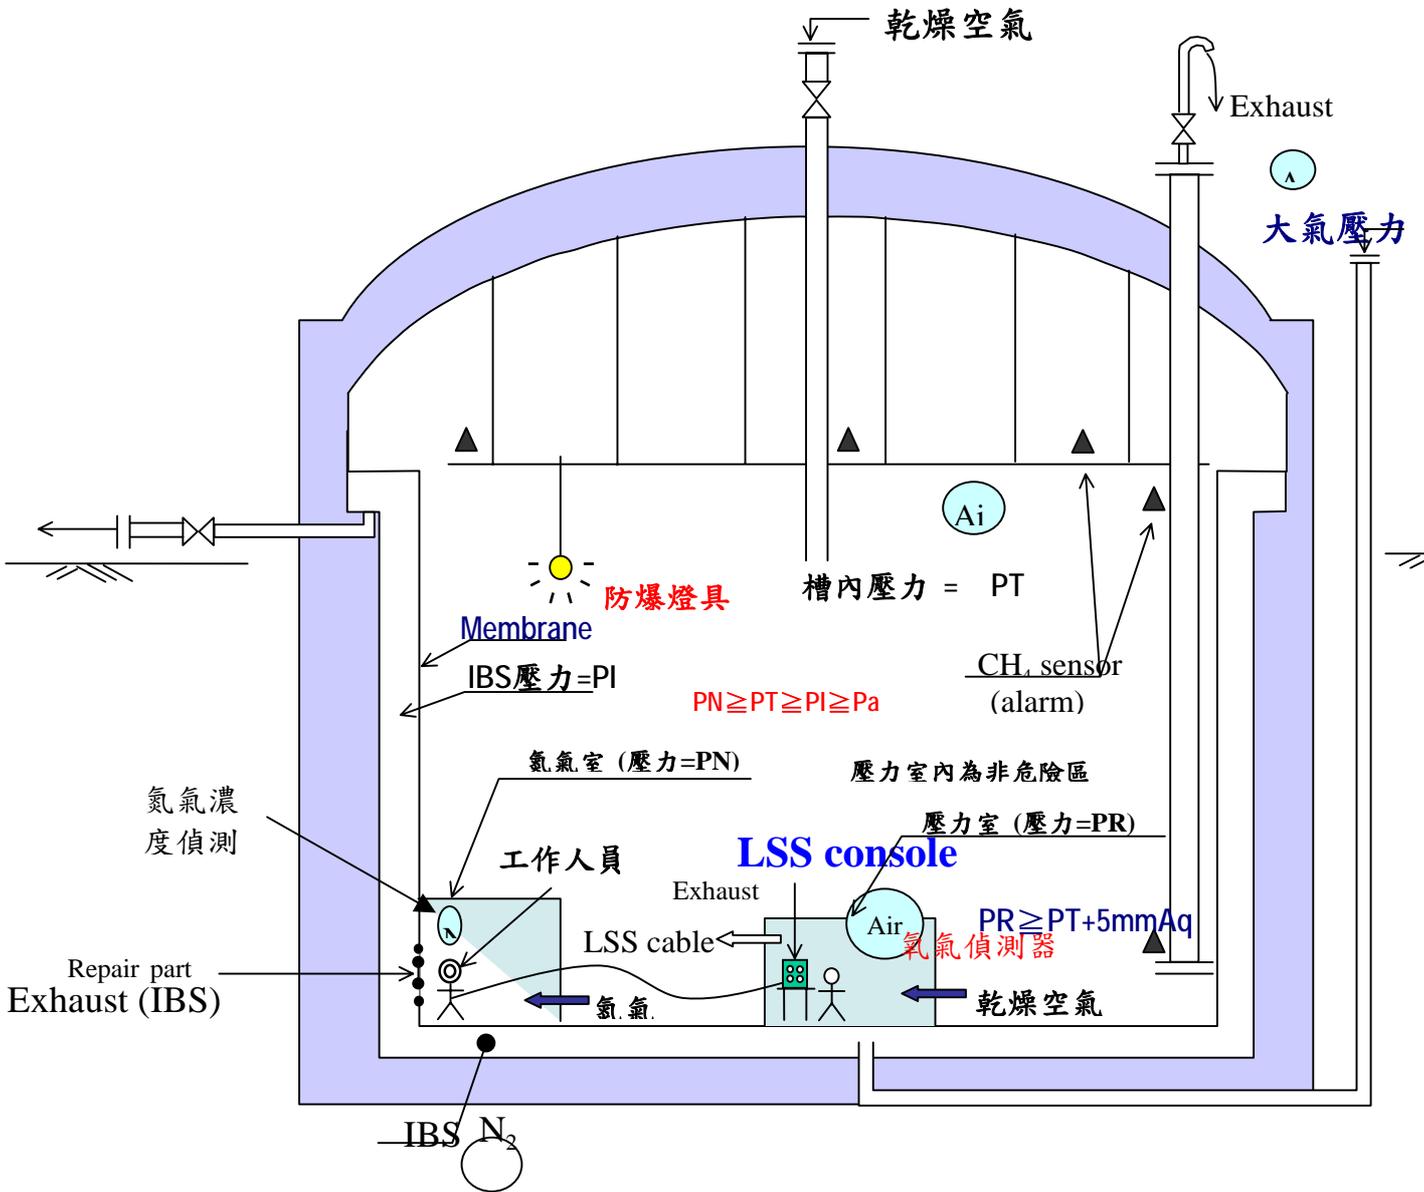

註：圖中大氣壓力(PA)：0 mmAq、IBS 壓力(PI)：0 ~ 5 mmAq、  
 儲槽槽內壓力(PT)：5 ~ 10 mmAq、氮氣室內壓力(PN)：10 mmAq  
 或更高。